

Oslo, 18. juni 2008  
Vår ref: TB  
Beskrivelse mont. pergola  
2008.doc

**Abellund Brl.**  
Treskeveien 14 B  
0681 Oslo

**Vedr: Beskrivelse montering plater på pergola, Abellund Brl.**

Produkt: Plastmo, Jumbo Lite Klar, lengde tilpasset eksisterende sperretak.

Lekter, 48 x 48 mm, monteres på eksisterende sperrer, med senteravstand. 40 cm.

Lekter måles hvite i hht. leverandørens anvisning.

Se vedlagte monteringsanvisning for ytterligere informasjon vedr. monteringen, eller gå inn på [www.plastmo.no](http://www.plastmo.no).

I front monteres hvit takrenne, anbefalt plastisolbelagt stål, alternativt renne fra Plastmo.  
På yttervegg monteres beslag for tetting mellom plater og vegg, anbefalt hvit plastisolbelagt.  
På adresser med vindskier monteres beslag, hvit plastisolbelagt.  
Alle beslag festes med skruer med gummipakning.

Med vennlig hilsen

EUC AS



Tom Berthelsen  
Prosjektleder

Vedlegg:  
Monteringsanvisning fra Plastmo.  
Skisse fra A.L. Høyer.



Denne siden er printet ut fra ACO Nordic AS sine nettsider med adresse [www.plastmo.no](http://www.plastmo.no)  
 Ønsker du flere opplysninger fra oss kan du kontakte vårt sentralbord på telefon 66 98 74 50.

Vår adresse er ACO Nordic AS, Eternitveien 30, 3470 Slemmestad.

## Montering


### Bærekonstruksjon

Terrassetaket monteres på en sperre-/ lektekonstruksjon, hvor lektene er montert oppå sperrene eller hvor lektene legges på høyde med sperrene. Lekteavstand bør ikke være mer enn 60 cm.

Den siden av trekonstruksjonen som vender opp mot platene skal være behandlet med hvit beis/ maling (pga. mulig varmeutvikling). Bruk en fintannet sag, hvis du skal skjære i terrassetakplatene.


### Montering trinn for trinn:

1

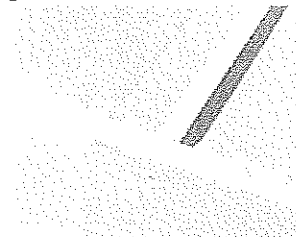


Hvis ønskelig legg en tetningsprofil på øverste / nederste lekt før boring – og før terrassetaket settes fast med skruer. I JumboLite platene er det preget et merke i overflaten. Ved montering skal dette merke alltid vende opp. Bruk ca. 10-12 skruer pr. m<sup>2</sup> plate.

2

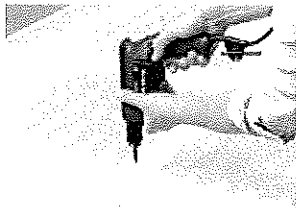

Bor hull i hver 2-3 bølgebunn. Bruk 8 mm bor og unngå å bore gjennom tetningsprofilen. Kan skrues i bølgetopp ved bruk av mønebeslag og endeinndekning.

3

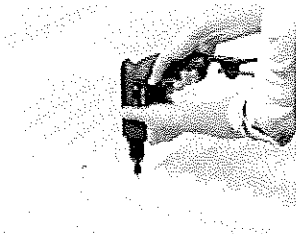

Skrue platen fast med 5 mm selvborende skruer med metallskive og plastpakning. Skru inntil pakningen er tett, men uten at terrassetaket deformeres.

4

Anbefalt innfesting:



JumboLite



Vågen

### Anbefalt innfesting:


JumboLite: Legg neste plate med enkelt overlapp (ikke en hel bølge) Start med en nedadgående kant ut mot vindsklen\*

Vågen: Legg neste plate som vist på illustrasjonen.

Mini: Legg neste plate med en bølges overlapp.

\* Plateoverlegg i lengderetning skal være min 20. cm. Minimum fall 2 cm pr.meter.

5

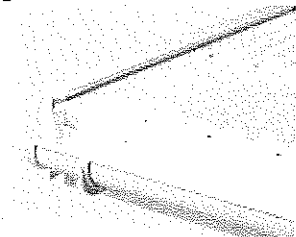


Når terrassetaket er montert, avslutter man med en vindski.

Tilslutt monteres Plastmo takrenne. Det ferdige terrassetaket blir enkelt, sterkt og funksjoneit.

Dato 09.03.05  
 kl. 25.05.05  
 kl. 30.01.06  
 Sign. DH

A.L. Hoyer

PRINTEO Kolborn, 2005 ssk. 12.2003

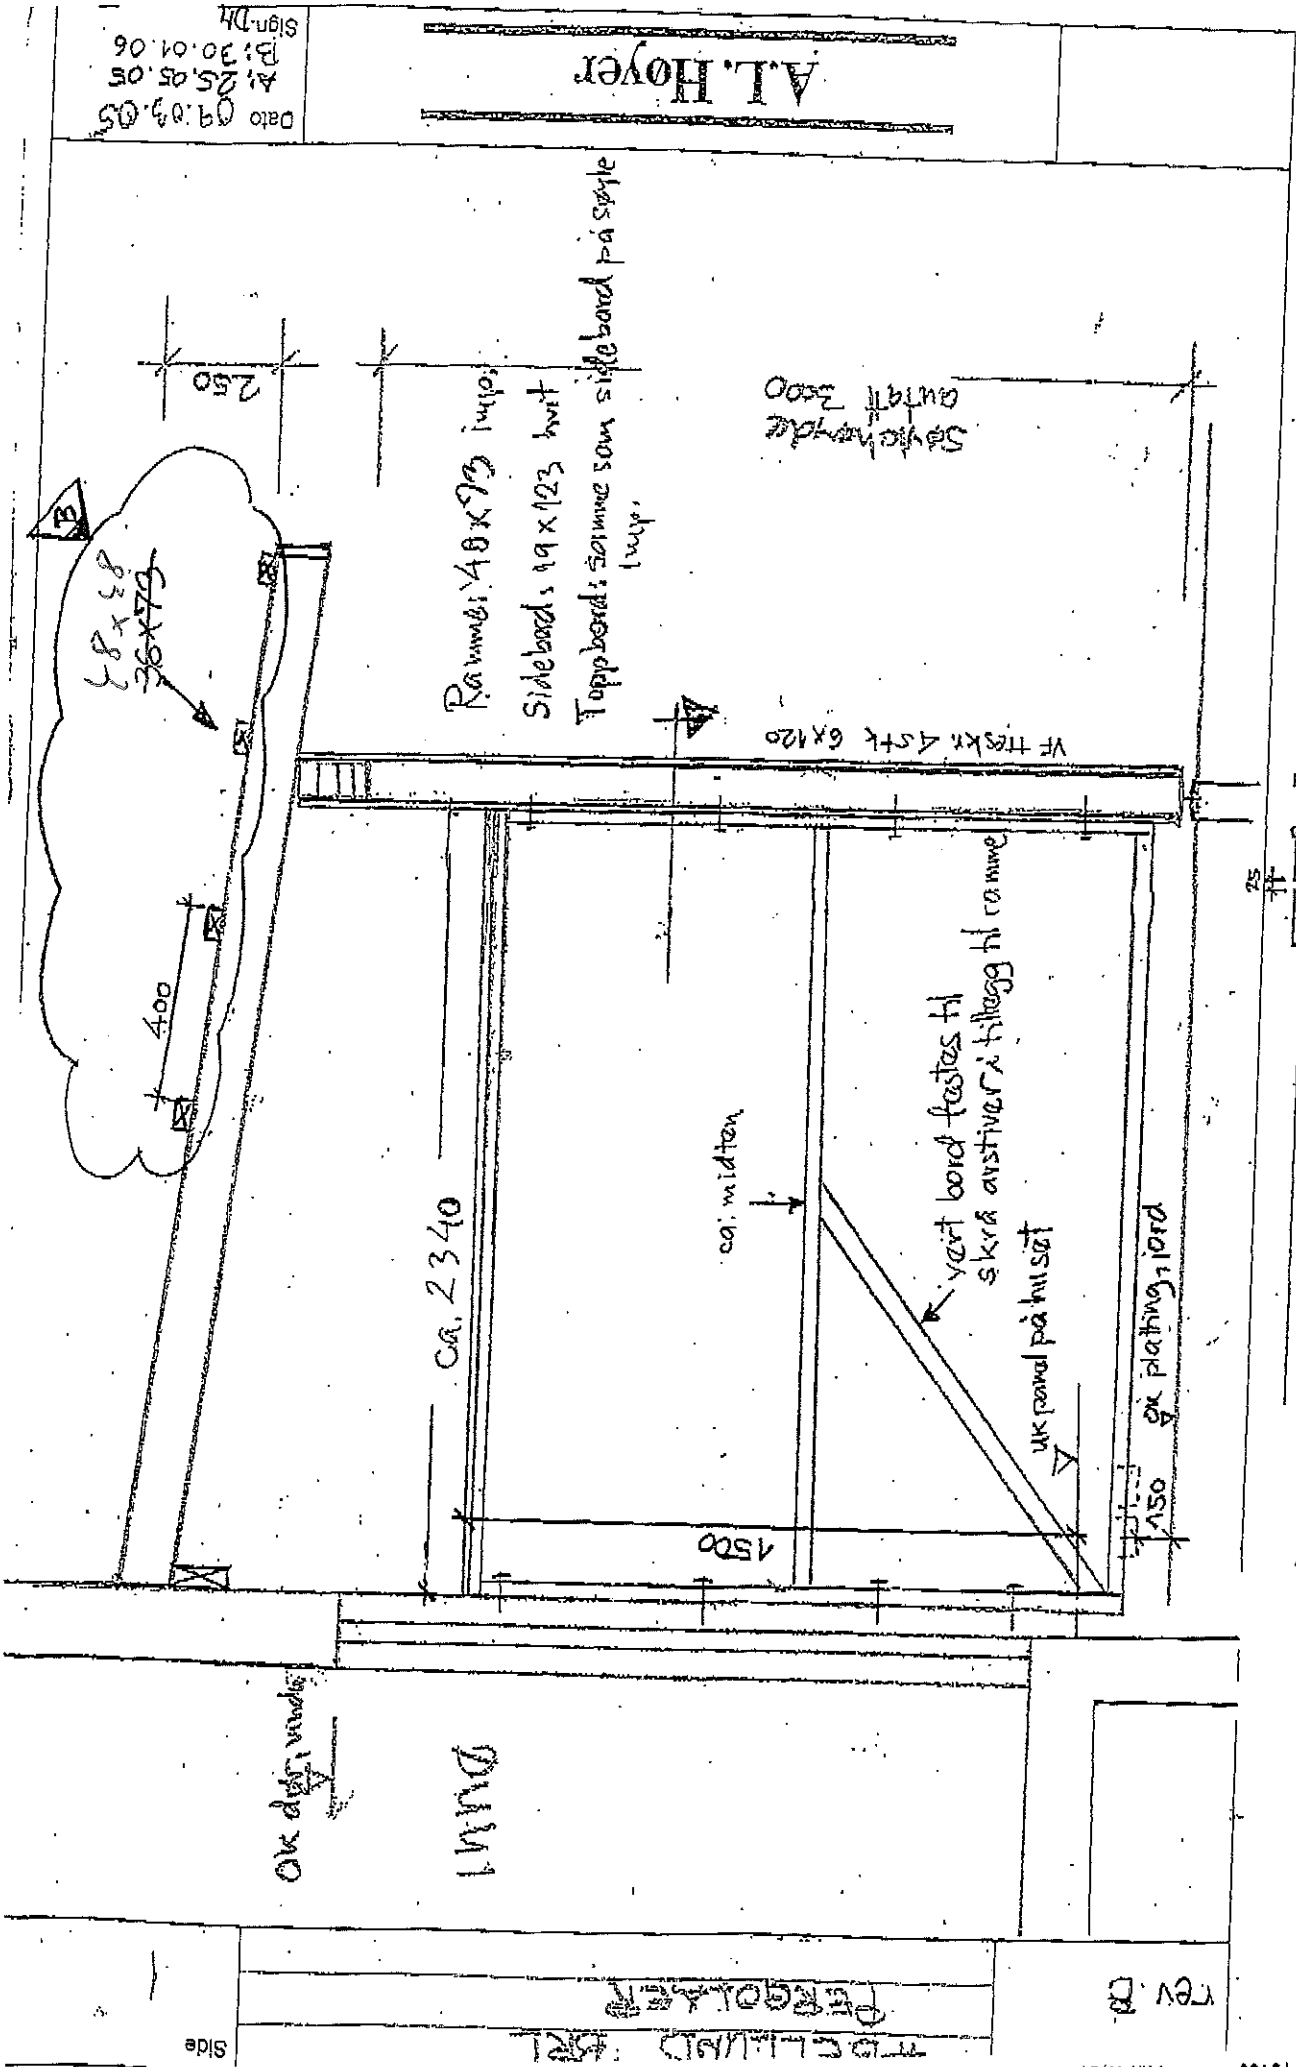


REV. B

TRACILLAND: 481  
 PERGOLKAT

OK det vundes

11111

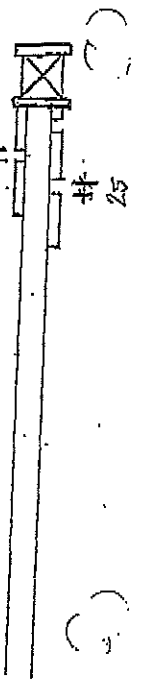

vert bord festes til skrå arstiver i tillegg til ramme

uk ramal på huset

OK plating, jord

1500

ca. 2340

ca. midten

Søtehynde  
 antall 3000

Ramme: 40x73 impo.  
 Sidebord: 19x123 hvit  
 Toppbord: samme som sidebord på søyle  
 impo.

VF TRESK 45TK 6X120

250

28x88  
 26x79

400